


INSTRUCTIES GG



GG



GG met borgpen

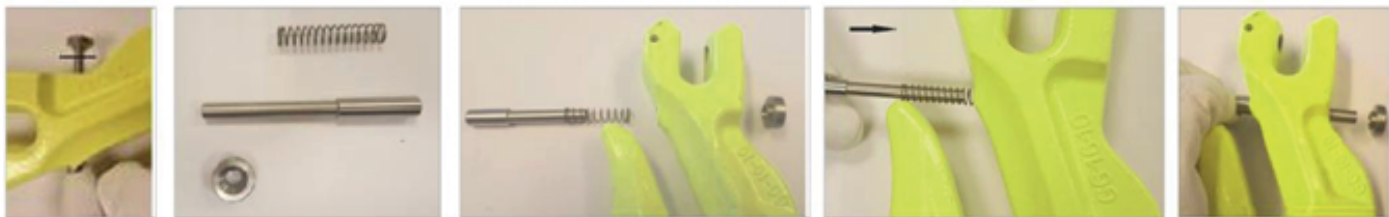

Vervanging van de borgpen

1. Haal de pin uit elkaar.
2. Het nieuwe reserveonderdeel.
3. Zet de veer op het dunne deel van de pin.
4. Steek de pin en de veer in het gat.
5. Duw de pin zodat het dunne deel van de pin aan de achterkant van de haak naar buiten komt.
6. Zet de hoed op de pin.
7. Zorg ervoor dat het dickere deel van de pin een harde ondergrond heeft.
8. Hamer rustig tegen het dunnere deel van de pin zodat het uiteinde dikker wordt en vast komt te zitten.
9. Zorg ervoor dat het dickere uiteinde van de pin de hoed goed vasthoudt.

Specifieke GBK/BKG advies

- » Met gaffel, om directe montage met de ketting mogelijk te maken.
- » Alle gaffeltype verbindingen zijn afgestemd op de juiste grootte van de ketting en pennenmaat, waardoor er geen enkele verkeerde montage kan plaatsvinden.
- » GG is symmetrisch en kan daarom aan beide zijden worden gebruikt.
- » GG heeft ondersteunende nokken aan beide zijden van de haak om vervorming van de kettingschakels te voorkomen.
- » GG mag alleen worden gebruikt met een ketting met kort schakels.

Belangrijk advies voor een veilig gebruik

- » Let op voor hittebronnen, deze veroorzaken verminderde werklasten.
- » De lasten zachtjes hijsen of dalen, vermijd schokbewegingen.
- » Gebruik enkel originele Gunnebo onderdelen.
- » Overschrijd nooit de aangegeven veilige werklast.
- » Verzinken is niet toegelaten.
- » Gebruik in zure omgeving is niet toegelaten.
- » Scherpe randen en bramen moeten verwijderd worden om inkervingen te voorkomen.
- » Indien u het product intensief en dicht tot de maximale veilige werklast wil gebruiken, raden wij aan om een maat groter te gebruiken.

Controle aanwijzing

Voer regelmatig inspecties uit. De inspectie moet worden uitgevoerd door een competent persoon, dewelke training heeft genoten, praktijkervaring heeft, en wie de nodige instructies heeft gekregen om de nodige inspecties en onderzoeken uit te voeren.

Kijk voor:

- » Gebogen, gekerfde, uitgesleten of gerokken componenten.
- » Ernstige corrosie.
- » Uitgeslepen delen en scheurtjes.
- » Controleer of alle onderdelen goed functioneren.
- » Gat en openingen die door gebruik vergroot zijn.
- » Indien een component een defect vertoont zoals hierboven beschreven moet het onmiddellijk uit dienst genomen worden.